

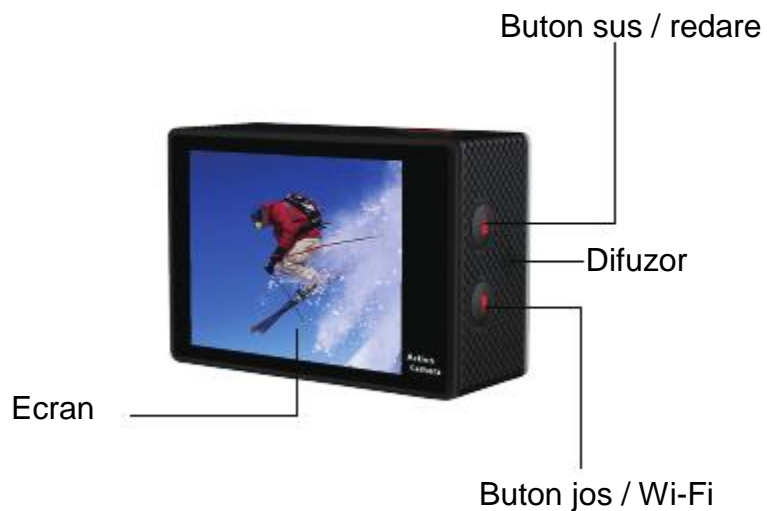


Cameră video sport Evolio iSmart 4K

ELEMENTE DE BAZĂ

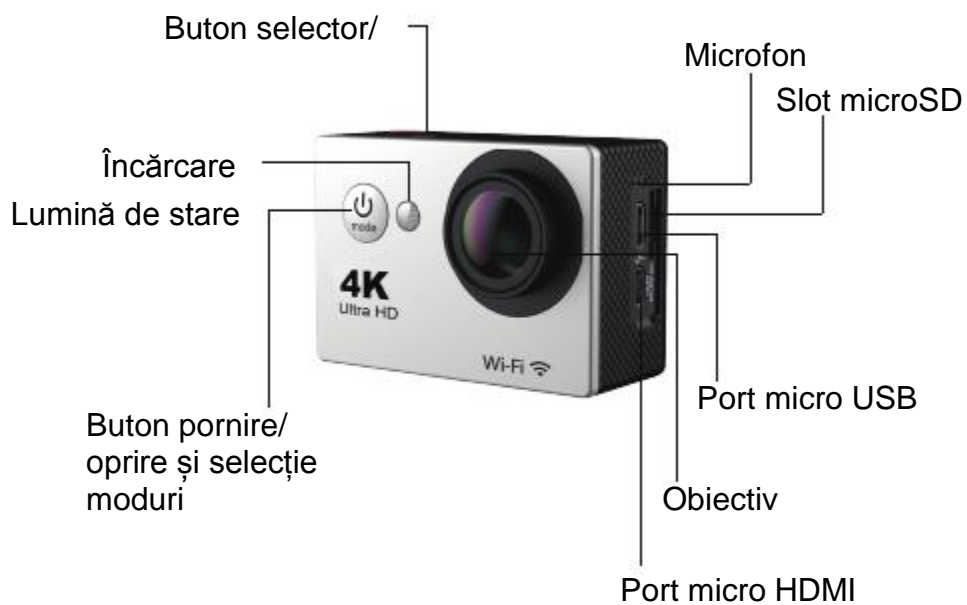

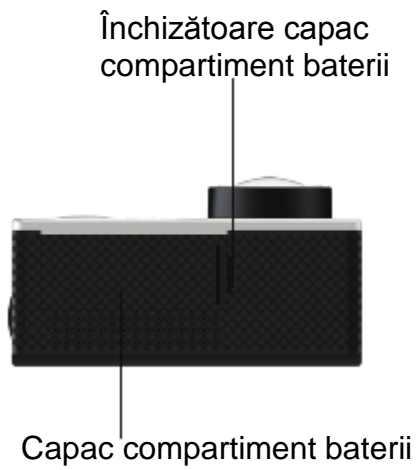

CARCASĂ IMPERMEABILĂ



ACCESORII



Carcasă
impermeabilă



Mânere/ montură
pe suport



Montură 1



Montură 2



Montură 3



Montură 4



Montură 5



Montură 6



Montură 7



Clemă 1



Clemă 2



Monturi pt. cască



Bandaje



Baterie



Cârpă pt. lentile



Cabluri de
comunicații



Capac spate de
protecție



Cablu USB



Încărcător

MONTAREA CAMEREI

Ataşați camera la căști sau echipamente sportive.





PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Bunaziua

Felicitări pentru achiziționarea camerei Evolio iSmart 4K! Prezentul manual de utilizare vă va ajuta să învățați elementele de bază în captarea celor mai incredibile momente din viață!

Pentru pornire (ON):


Apăsăți **Butonul de pornire/oprire și selector moduri**.

Pentru oprire (OFF):

Țineți apăsat **Butonul de pornire/oprire și selector moduri**.


PREZENTARE GENERALĂ

Puneți camera în funcțiune (ON) și apăsați repetat **Butonul de pornire/oprire și selector de moduri** pentru a trece ciclic prin modurile și setările camerei. Modurile vor apărea în ordinea următoare:

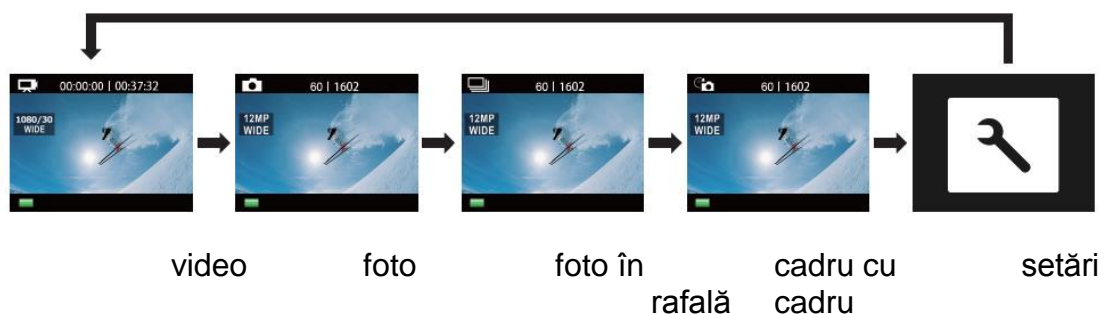

Video	Înregistrare video
Photo	Captură o singură fotografie
Burst Photo	Captură fotografii în rafală
Time Lapse	Captură serie de fotografii la intervale de timp prestabilite
Settings	Reglarea setărilor camerei, a rezoluției și altele

SETĂRI

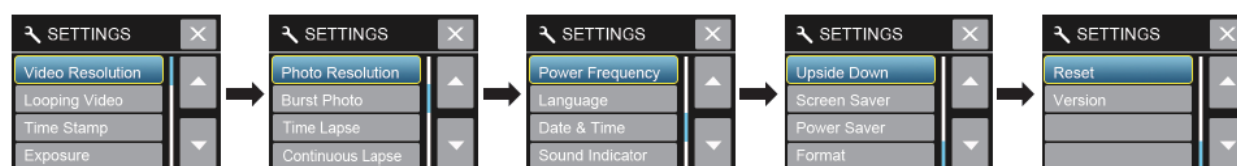

Apăsați **Butonul selector** pentru a intra în meniul de setări. Apăsați repetat **Butonul de pornire/oprire și selector de moduri** pentru a trece ciclic prin opțiuni și apăsați **Butonul selector /** pentru a selecta opțiunea dorită. Sau folosiți **Butonul sus / redare** sau **Butonul jos / Wi-Fi** pentru a trece ciclic prin variatele opțiuni.

Rezoluție video: 4K 10fps, 2,7K 15fps, 1080p 60/30fps, 720p 120/60fps

Cartelă microSD	4K 10/1080p60	1080p30	720p60
32 GB	120 min	240 min	320 min
16 GB	60 min	120 min	160 min

Video în buclă: Off/On (4K și 2,7K nu sunt acceptate)

Marcare dată și oră: Off/ Data/ Data și ora

Expunere: +-2,0/+1,7/+1,3/+1,0/+0,7/+0,3/0

Rezoluție foto: 12M/8M/5M/2M

Foto în rafală: 3 fotografii

Cadru cu cadru: 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

Cadru cu cadru continuu: Off/On

Frecvență de putere: 50Hz/60Hz/Auto

Limbă: engleză, chineză tradițională / italiană / spaniolă / portugheză / germană / olandeză / franceză / cehă / polonă / turcă / rusă / japoneză / coreeană / thailandeză

Data și ora: LL/ZZ/AA, ZZ/LL/AA sau AA/LL/ZZ

Indicator sonor: On/Off, Pornire 1/2/3/niciuna, Bip On/Off, volum 0/1/2/3

Răsturnat: On/Off

Economizor de ecran: Off/1 min/3min/5 min

Economizor de energie: Off/1 min/3min/5 min

Format: Nu/Da

Resetare: Nu/Da

Versiune

MOD VIDEO



Pentru a înregistra video, verificați dacă camera este în modul **Video**. Dacă nu apare pictograma **Video** pe ecranul LCD al camerei, apăsați repetat **Butonul de pornire/oprire și selector de moduri** până ce apare pictograma **Video**.

Pentru începerea înregistrării:

Apăsați **Butonul selector /** . Camera va emite un semnal sonor și **Luminile de stare ale camerei** se vor aprinde intermitent în timpul înregistrării.

Pentru oprirea înregistrării:

Apăsați **Butonul selector** . **Luminile de stare ale camerei** vor înceta să se mai aprindă intermitent și camera va emite un semnal sonor pentru a indica încetarea înregistrării.

Camera se va opri automat din înregistrare la epuizarea bateriei. Materialul **video** va fi salvat înainte de închiderea camerei (**OFF**).

MOD FOTO



Pentru a face o **Fotografie**, verificați dacă camera este în modul **Photo**. Dacă nu apare pictograma **Photo** pe ecranul LCD al camerei, apăsați repetat **Butonul de pornire/oprire și selector de moduri** până ce apare pictograma **Photo**.

Pentru o fotografie:

Apăsați **Butonul selector /** . Camera va emite sunetul aferent pentru ul camerei.

MOD FOTOGRAFII ÎN RAFALĂ



Pentru captarea unei serii de **Fotografii în rafală**, verificați dacă camera este în modul **Burst Photo**. Dacă nu apare pe ecranul LCD al camerei pictograma **Burst Photo**, apăsați repetat **Butonul de pornire/oprire și selector de moduri** până ce apare pictograma **Burst Photo**. În modul de **Fotografii în rafală**, camera face 3 fotografii în 1,5 secunde.

Pentru a efectua o serie de fotografii în rafală:

Apăsați **Butonul selector** . Camera va emite sunetele aferente pentru ul camerei.

MOD CADRU CU CADRU



Pentru captura unei serii de imagini **Cadru cu cadru**, verificați dacă este **activ Continuous Lapse** și dacă camera este în modul **Time Lapse**. Dacă nu apare pictograma **Time Lapse** pe ecranul LCD al camerei, apăsați repetat **Butonul de pornire/oprire și selector de moduri** până ce apare pictograma **Time Lapse**. În modul **Cadru cu cadru**, camera va capta o serie de fotografii la intervale de **2, 3, 5, 10, 20, 30** sau **60 secunde**.

Pentru efectuarea unei capturi cadru cu cadru:

Apăsați **Butonul selector /** . Camera va iniția numărătoarea inversă și va emite sunetul aferent ului de cameră la fiecare fotografie făcută.

MODURI RAPIDE



Pentru intrarea în meniul de moduri rapide (Quick Modes)

1. Verificați dacă camera este în **modul Cameră**.
2. Țineți apăsat **Butonul selector** timp de trei secunde.
1. Apăsați repetat **Butonul de pornire/oprire și selector de moduri** pentru a trece ciclic prin **modurile de funcționare ale camerei**.
2. Apăsați **Butonul selector** .
3. **Pentru ieșire**, țineți apăsat **Butonul selector** timp de trei secunde.

REDARE

Redarea clipurilor video și a fotografiilor

Pentru intrarea în meniul de redare:

1. Verificați dacă camera este în **modul Cameră**.
2. Apăsați **Butonul sus / redare** pentru a intra în meniul de redare (**Playback**).

3. Apăsați repetat **Butonul de pornire/oprire și selector de moduri** pentru a trece ciclic prin **Video și Photo**.
4. Apăsați **Butonul selector** pentru selectarea opțiunii dorite.
5. Folosiți **Butonul sus / redare** sau **Butonul jos / Wi-Fi** pentru a trece ciclic prin variatele opțiuni.
6. Apăsați **Butonul selector** .
7. Pentru revenirea în **meniul de redare**, apăsați **Butonul de pornire/oprire și selector de moduri**.
8. **Pentru ieșire**, țineți apăsat două secunde **Butonul sus / redare**.

SPAȚIU DE STOCARE / CARTELE MICROSD

Această cameră este compatibilă cu cartele de memorie **microSD**, **microSDHC** și **microSDXC** cu o capacitate de **32GB** . Trebuie să se folosească o cartelă **microSD** cu o **viteză nominală de clasa 10**. Recomandăm utilizarea unor cartele de memorie de firmă pentru un maxim de încredere la activitățile cu vibrații puternice.

BATERIE

Încărcarea bateriei

Pentru încărcarea bateriei:

1. Conectați camera la un calculator sau la o sursă de alimentare USB.
2. **Lampa de stare pentru încărcare** rămâne **aprinsă** în timp ce se încarcă bateria.
3. **Lampa de stare pentru încărcare** se va **stinge** când bateria va fi încărcată complet.

* Durată de încărcare: 3,5 ore.

APLICAȚII CAMERĂ

Conectarea la Aplicația Ez iCam (4K și 2,7K nu sunt acceptate)

Aplicația Ez iCam vă permite să comandați camera de la distanță prin folosirea unui telefon inteligent sau a unei tablete. Funcțiile includ comandă completă asupra camerei, previzualizare live, redare fotografii, partajarea unui conținut selectat și multe altele.

1. Descărcați **Aplicația Ez iCam** pe telefon sau tabletă de pe **Google Play** sau **Apple App Store** (în curând).
2. Apăsăți **Butonul de pornire/oprire și selector de moduri** pentru punerea camerei în funcțiune.
3. Asigurați-vă că camera este în **mod Cameră**.
4. Apăsăți **Butonul jos/ Wi-Fi** pentru a activa **Wi-Fi***.
5. În setările de Wi-Fi de pe telefon sau tabletă, conectați-vă la rețeaua denumită „**ActionCam H9**” urmat de o serie de numere.
6. Introduceți parola „**1234567890**”.
7. Deschideți **Aplicația Ez iCam** pe telefon sau tabletă.

* Țineți apăsat **Butonul jos / Wi-fi** timp de trei secunde pentru a dezactiva **Wi-Fi**.

Aplicația Ez iCam este compatibilă cu telefoanele inteligente și tabletele enumerate mai jos

Pentru Apple iOS (în curând)

* iPhone 5, 5S, 6&6 Plus (iOS 8)

* iPad Air & Mini (iOS 8)

Pentru Android:

* dispozitive Android 4X Quad-core



Descărcare
Android App



Descărcare
Android / iOS

COMPATIBILITATE

* Compatibilitatea variază în funcție de dispozitiv. Este posibil ca redarea conținuturilor, partajarea și accesul la cartela de memorie a camerei să nu fie disponibile pe unele dispozitive.

