

## **X-Watch 3**



**Manual de utilizare**

## Vă rugăm să citiți manualul înainte de utilizare

Informațiile din acest document nu vor fi modificate sau extinse în conformitate cu niciun anunț.

Ceasul trebuie să fie încărcat cel puțin 2 ore înainte de utilizare.

### 1. Specificațiile produsului

- Mode: X-Watch 3
- Procesor: MTK2502D ARM 260MHz
- Memorie: RAM 32Mb+ ROM 32Mb
- Ecran tactil capacitiv de 1.54" 240\*240 pixeli
- Versiune Bluetooth 3.0/4.0
- Funcții: apel Bluetooth, SMS Bluetooth, **anti-pierdere**, alarmă, pedometru, monitorizare somn, memento sedentarism, notificare informații (G-mail, Facebook și altele)
- Baterie litiu-ion 3.7V 230mAh

## 2. Detalii produs:

### 2.1 Detalii produs

**Buton pornire:** Pornire/oprire;  
Aprindere/închidere ecran;  
Întoarcere la meniul principal

**Ecran tactil:** Fiecare funcție a meniului principal va fi afișată pe ecranul tactil capacitiv.



### 2.2 Descrierea pe scurt a produsului

Puteți accesa pagina următoare prin glisarea ecranului înspre stânga, iar revenirea la pagina inițială se realizează prin glisarea ecranului înspre dreapta.

Accesarea și selectarea submeniurilor se realizează din meniul principal prin glisarea ecranul smartwatch-ului spre stânga, respectiv dreapta.

Mișcarea va fi considerată drept selectare dacă distanța de glisare este prea scurtă.

### 2.3 Afișaj ceas



## Modalitate de setare:

### Metoda 1

1. Apăsați pe butonul de pornire, atunci când dispozitivul este în modul ceas.
2. Mențineți pasat lung în mijlocul ecranului.
3. Selectați interfața de ceas dorită.

### Metoda 2

1. Apăsați pe butonul de pornire
2. Accesați meniul principal:  
setări (settings) – ceas (clock) – tip ceas (clock type).
3. Alegeți modul dorit al ceasului.

## 3.Descrierea pe scurt a utilizării produsului

### 3.1.Descărcare și instalare

1. Descărcați și instalați aplicația „Fundo Wear”, pe care o găsiți în APP Store sau Google Play Store;
2. Deschideți aplicația și adăugați-vă adresa de email. Imediat aplicația vă va recunoaște dispozitivul smartwatch.




### 3.2 Conexiune și sincronizare date

### 3.2.1 Conexiune Bluetooth

Dispozitivul smartwatch poate fi conectat la aplicația Fundo (aplicație deja descărcată în smartphone) prin intermediul **funcției Bluetooth astfel:**

1. Deschideți Aplicației Fundo
2. Apasați pe semnul „+”, afișat în colțul dreapta jos al ecranului
3. Apasați pe icon-ul „+”, pentru a va fi afișată opțiunea Bluetooth.
4. Conexiunea a fost realizată cu succes dacă iconița Bluetooth este

colorată verde cu albastru .

5. Dacă icon-ul Bluetooth nu prezintă culorile menționate anterior, înseamnă că nu a fost realizată conexiunea Bluetooth, iar operațiunea de conectare va trebui repetată.

6. După conectarea dispozitivului smartwatch la aplicația Fundo, puteți edita numele dispozitivului și puteți identifica locația acestuia.



#### Observație:

Programul de sincronizare între smartwatch și telefonul mobil se mai poate realiza și în **modul Accesibilitate (Accessibility)**, unde smartphone-ul afișează funcția Bluetooth.


Conexiunea se va efectua după aproximativ 2-5 min, iar dispozitivul smartwatch vă va informa în momentul în care se sincronizează cu telefonul.

### 3.2.2 Sincronizarea datelor

1. Opriți-vă din mers, accesați smartphone-ul și deschideți aplicația

## „Fundo Wear”

2. Apăsați pe opțiunea de sincronizare a datelor „**Sync Data**”
3. Cititi pe ecranul smartphone-ului datele înregistrate cu exactitate de către dispozitivul smartwatch.

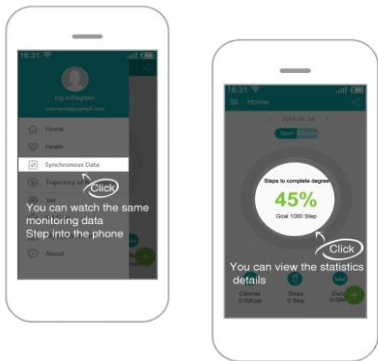


### 3.3 Pornirea notificărilor

Pornirea notificărilor va permite dispozitivului smartwatch să vă trimită notificări primite de la aplicațiile instalate de dumneavoastră pe dispozitivul propriu, fie el iPhone sau Android.

#### Spre exemplu:

Dacă doriți să primiți notificări despre e-mail pe dispozitivul smartwatch, activați aplicația din Fundo Wear.

Astfel când veți primi un e-mail, veți fi notificați pe dispozitivul smartwatch.

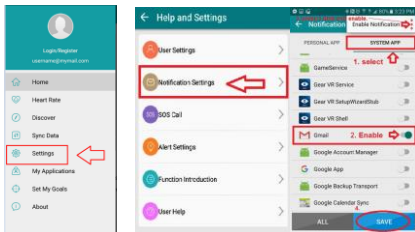

### **Observație:**

Atunci când ieșiți din aplicațiile ce rulează în fundal, vă rugăm să nu închideți serviciul de notificare Bluetooth. Odata închis acest serviciu de notificare, funcția de sincronizare între dispozitivul smartwatch și telefon va fi întreruptă.

## **3.4 Funcții de bază**

### **3.4.1 Mesagerie**

Sincronizarea mesajelor telefonice sunt foarte ușor transmise și sincronizate cu smartwatch-ul prin intermediul funcției Bluetooth.

### **3.4.2 Înregistrări apeluri**

Înregistrările apelurilor telefonice pot fi verificate, după ce vă conectați prin Bluetooth.

Smartwatch-ul afișează toate înregistrările, inclusiv apelurile pierdute, apelurile efectuate și apelurile primite;

Astfel puteți verifica ușor data, ora și numărul de telefon al apelului pierdut, și în funcție de opțiunea dumneavoastră puteți apela oricare număr.

### **3.4.3 Bluetooth**

Funcția este utilizată pentru sincronizarea datelor între dispozitivul smartwatch și telefonul mobil.

#### **3.4.4 Serviciu notificare de la distanță**

Atunci când primiți SMS-uri sau mesaje de pe diverse rețele sociale, dispozitivul smartwatch vă va notifica despre acestea.

#### **3.4.5 Camere la distanță**

Pentru a putea face fotografii de la distanță cele două dispozitive, ceasul și telefonul, necesită să se afle în conexiune Bluetooth.

Va fi utilizată camera foto a telefonului pentru a face fotografii de la distanță, aceasta operațiune activându-se din smartwatch.

Înainte de a da face această operațiune este necesar să porniți camera foto a telefonului.

#### **3.4.6 Funcția de identificare a locației telefonului**

Dispozitivul smartwatch poate identifica locația telefonului.

#### **3.4.7 Pedometrul**

Pedometrul poate fi utilizat ca instrument pentru eficientizarea și dozarea în mod corect a efortului fizic.

Acesta măsoară calorii arse, pașii, distanța, timpul etc.

#### **3.4.8 Monitorizare somn**

Dispozitivul monitorizează și afișează nivelul calității somnului.

#### **3.4.9 Memento-uri sedentarism**

Puteți seta o oră anume la care doriți ca smartwatch-ul să vă amintescă să vă reluați programul de exerciții.

#### **3.4.10 Răspuns rapid**

Software-ul de sincronizare poate fi descărcat în momentul în care se efectuează scanarea de răspuns rapid. În cazul în care există o versiune actualizată, vă rugăm să ne contactați. Compania noastră vă va oferi un link nou pentru descărcare.

## **4. Observație**

4.1 Încărcați bateria dispozitivului înainte de utilizare. Acesta necesită un timp de aproximativ două ore pentru încărcare.



4.2 Utilizați **accesoriile dispozitivului** (cablul și încărcătorul) sau accesoriile telefonului dumneavoastră. Smartphone-ul trebuie să fie compatibil cu sistemul **Android**.

4.3 **Conexiunea Bluetooth** se va întrerupe atunci când distanța maximă este depășită. După pornirea funcției de identificare a locației dispozitivului, funcția de căutare smart nu va putea fi folosită decât înainte de reconectarea prin Bluetooth.

4.4 Vă rugăm să reconectați dispozitivul prin funcția Bluetooth dacă se deconectează ocazional (vă rugăm să reconectați manual dispozitivul la Bluetooth dacă acesta se deconectează după cinci minute). De asemenea, vă rugăm să permiteți sincronizarea agendei, pentru a o putea accesa din dispozitiv.

4.5 Atunci când este redată muzică pe dispozitiv, unele denumiri vor putea fi afișate pe ecran, însă altele nu. Acest lucru este normal, deoarece există diferențe în ceea ce privește telefoanele ce rulează pe sistemul Android.

## **5. Cazuri comune de depanare**

Vă rugăm să consultați mai jos funcțiile cheie pentru orice problemă referitoare la dispozitivul smartwatch. În cazul în care problema persistă, vă rugăm să contactați distribuitorul aferent sau persoana responsabilă pentru service-ul dispozitivului.

### **5.1 Imposibilitatea de pornire a dispozitivului**

Este posibil ca dispozitivul să nu se aprindă în cazul în care apăsați butonul de alimentare pentru un timp prea scurt.

Prin urmare, vă rugăm să mențineți butonul apăsat pentru mai mult de 3 secunde.

În cazul în care dispozitivul rămâne fără baterie, conectați-l la încărcător.

### **5.2 Stingerea automată**

În cazul în care gradul de încărcare a dispozitivului este scăzut, conectați-l la încărcător.

### **5.3 Timp de utilizare prea scurt**

În cazul în care bateria nu este încărcată în întregime, vă rugăm să vă asigurați că ați încărcat dispozitivul complet.

O încărcare completă necesită minim două ore de conectare la sursa de alimentare.

În timpul utilizării funcției **Heart-rate**, dispozitivul se va descărca într-un timp scurt dacă semnalul este prea slab.

#### **5.4 Imposibilitatea de încărcare**

Durata de viață a bateriei poate scădea după un număr de ani.

Vă rugăm să verificați dacă bateria funcționează în mod corespunzător.

Schimbați încărcătorul dacă acesta nu mai încarcă dispozitivul.

Verificați dacă USB-ul este conectat corespunzător. În caz contrar încercați din nou.

#### **5.5 Dispozitivul nu afișează numele apelantului pentru apelurile primite**

Problema poate apărea în cazul în care ați uitat să selectați încărcarea agendei telefonului sau ați deselectat opțiunea de încărcare continuă a agendei.

#### **5.6 Calitate scăzută a apelului din punct de vedere auditiv**

Calitatea auditivă a apelului se datorează distanței prea mari între dispozitivul smartwatch și telefon. Vă rugăm să micșorați distanța dintre cele două dispozitive, pentru o mai bună conectivitate prin Bluetooth.

### **6. Alte probleme**

Pentru orice altă problemă vă rugăm să contactați departamentul tehnic Evolio.

#### **Date de contact Evolio**

**E-mail : [suport@evolio.ro](mailto:suport@evolio.ro)**

**Numar telefon : 021 300 2003**