

## STOCARE/ Carduri MICRO SD

Această cameră este compatibilă cu carduri de memorie **microSD/ microSDHC/ microSDXC** cu o capacitate de **4GB, 16GB și 32GB**. Vă recomandăm utilizarea unor carduri de memorie cu branduri cunoscute pentru maximă fiabilitate în activitățile cu mișcări nesigure.

## ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Dacă înregistrarea are loc atunci când bateria atinge 0% camera va salva fișierul și se va opri.

### Pentru încărcarea bateriei:

1. Conectați camera la o sursă de alimentare prin calculator sau USB.
2. Lumina care indică statusul de încărcare rămâne aprinsă în timp ce se încarcă bateria.
3. Lumina care indică statusul de încărcare se va opri atunci când bateria este încărcată complet.

\* Timp de încărcare : 4 ore

# Evolio iSmart

Rezistentă la apă - HD 720P



LCD  
1,5 inch



Lentile  
unghi larg



1280\*720




Impermeabilă  
până la 30m




1,5 ore

## ELEMENTELE DE BAZĂ

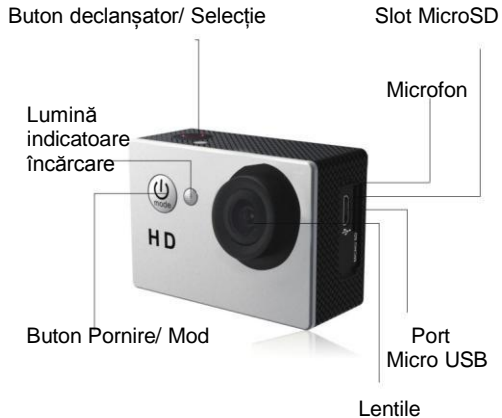

Lumină Indicator Status

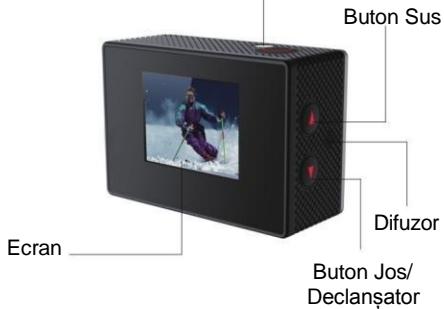

Încuietoarea uşii bateriei



Uşa bateriei

## CARCASĂ IMPERMEABILĂ

Buton declanşator/ Selecţie

Uşă

Buton Sus

Buton Jos/ Declanşator

Buton Pornire/ Mod



## ACCESORII



Carcasă  
Impermeabilă



Sistem montaj  
pe ghidon  
sau stâlp



Clip 1



Suport 1



Suport 2



Suport 3



Suport 4



Benzi velara



Adezivi



Cablu USB




Baterie



Manual

## MONTAJUL CAMEREI

Ataşați camera la căști, costum sau echipament.

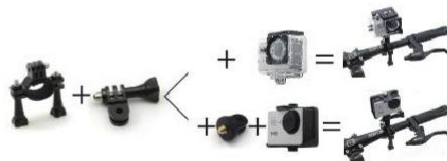

## INTRODUCERE

Bună ziua,

Felicitări pentru achiziționarea camerei dumneavoastră! Acest manual de utilizare vă va ajuta să învățați informațiile de bază pentru captarea celor mai importante momente ale vieții dumneavoastră!

### Introducere

Porniți camera și apăsați în mod repetat pe butonul **Power/ Mode** pentru derularea între modurile camerei.

## ÎNREGISTRARE VIDEO



**720p 30fps/ VGA 30gps**

## RULARE



**Vizualizați fișierele video și pozele pe ecran**

## SETĂRI



**Video, poze și setări de sistem**

Apăsați în mod repetat **butonul Shutter/ Select (Declanșator/ Selecție)** pentru derularea între opțiunile Setărilor și apăsați **butonul Shutter/ Select** pentru selectarea opțiunii dorite.

## SETĂRI VIDEO



**1) Dimensiune film: 720p 30fps/ VGA (640\*480) 30fps**

MicroSD Card	720p 30fps	VGA 30fps
32GB	320 min	480 min
16GB	160min	240 min
8GB	80min	120min
4GB	<b>40min</b>	60min

- 2) **Data:** Oprit/ Data și ora
- 3) **Luping video:** Oprit/ Pornit
- 4) **Expunere:**  
+2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3

---

## SETĂRI FOTO

---



- 1) Rezoluția 1M/2M/3M/SM
- 2) Un singur cadru : On/Off
- 3) Succesiune rapida : 3 fotografii/ 1 fotografie
- 4) Setarea timpului :Off/2s/10 s
- 5) Fotografiere continuă: la intervale de 2,3,5,10,20,30 sau 60 de secunde

---

## SETĂRI DE SISTEM

---



- 1) **Sunet:** On/ Off, Sunet de pornire 1/2/3/ Nici unul/ Bip On/Off, Volum 0/1/2/3
- 2) **Frecvență de alimentare:**50 Hz/60 Hz
- 3) **Protecție a ecranului** (economizor de ecran):Off/ 1 min/ 3 min/ 5 min
- 4) **Economizor de energie:** Off/1 min/3 min/5 min
- 5) **Data și ora:** AA/LL/ZZ
- 6) **Limba:** Engleză/Chineză simplificată/ Chineză tradițională/ Italiană/ Spaniolă/ Portugheză / Germană / Olandeză / Franceza/ Cehă/ Maghiara/ Poloneză/ Turcă/ Rusă/ Japoneză/ Coreeană
- 7) **Formatare:** Nu/ Da
- 8) **Resetare toate:** Nu/ Da
- 9) **Versiune**

---

## CAPTURA VIDEO+ POZE

---

Apăsați butonul de închidere/ selecție pentru a porni/opri înregistrarea. Apăsați butonul jos/inchidere pentru a face o fotografie. Puteți de asemenea să schimbați setările video și foto în meniul de setări.