

# **Evolio X-Board A8**

## **Manual de utilizare**



Înainte de prima utilizare a produsului, vă rugăm să vă asigurați că ați citit cu atenție acest manual de utilizare.

Întotdeauna purtați echipament de protecție corespunzător atunci când vă plimbați cu X-Board A8

**\*UTILIZAREA INCORECTĂ A PRODUSULUI POATE AVEA CA URMĂRI DISTRUGEREA LUCRURILOR DIN JURUL DUMNEAVOASTRĂ, VĂTĂMARI CORPORALE ATÂT A PROPRIEI PERSOANE, CÂT ȘI A CELOR DIN JURUL DUMNEAVOASTRA ȘI/SAU MOARTEA!!!**

**\*INFORMAȚIILE PREZENTATE ÎN ACEST MANUAL DE UTILIZARE VĂ AJUTĂ SĂ INTELEGEȚI MAI BINE PRODUSUL.**

## **INFORMAȚII PRODUS**

X-Board A8 este un dispozitiv inovator ce deține soluția tehnică numită “stabilitate dinamică”.

Oferă o soluție de transport personal bazată pe principiile balansării dinamice, calculând în permanență centrul de greutate al utilizatorului prin folosirea senzorilor de accelerare și a giroscopului.

Înainte de a începe să folosiți smart scooter-ul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare pentru a învăța principiile de funcționare, astfel veți utiliza X-Board-ul A8 în condiții de siguranță atât pentru dumneavoastră, cât și pentru cei din jur.

Vă recomandăm să apelați la un prieten pentru a vă asista atunci când doriți să învățați să vă mențineți echilibrul pe acest dispozitiv.


Cel mai important lucru este să vă mențineți o poziție relaxată. X-Board A8 este inovator și simte cea mai mică mișcare de poziție, iar identificarea centrului de echilibru este cheia unei utilizări ușoare.

Pășiți pe X-Board A8 cu încredere, distribuindu-vă în mod egal greutatea având corpul relaxat.

Vă rugăm să nu dați din mâini, să nu vă aplecați prea mult pentru a distribui greutatea în mod egal.

X-Board A8 este echipat cu două roți și ghidon ce asigură balansul și transportarea utilizatorului cu ajutorul a două motoare electrice alimentate prin baterie.

## DESCRIERE PRODUS

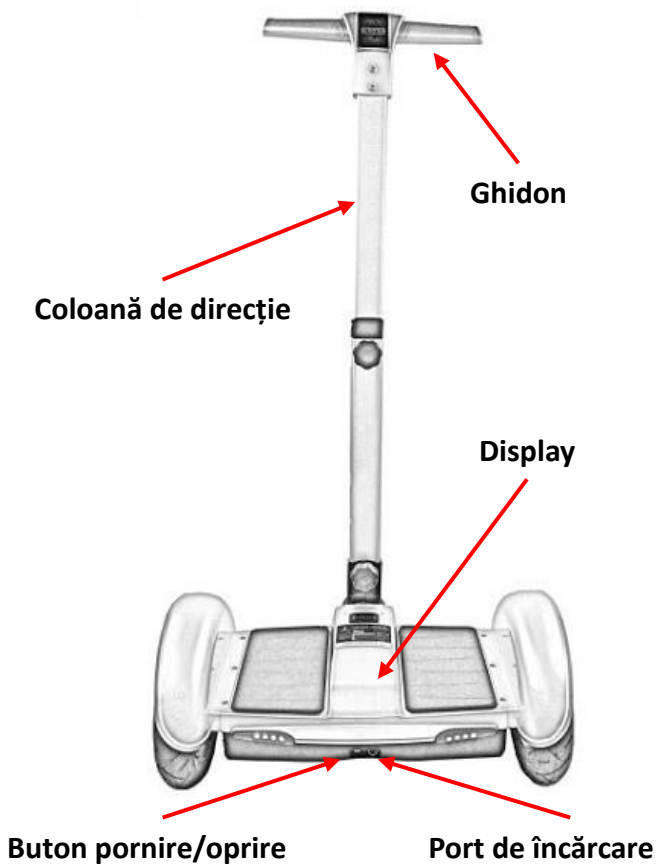

## PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

- Poziționați dispozitivul pe podea, cu roțile atingând solul.
- Apăsați butonul de pornire.
- Veți primi o confirmare sonoră.

## VERIFICAREA AFIȘAJULUI

- Este poziționat în centrul dispozitivului
- Aparatul va afișa nivelul bateriei și viteza de deplasare

**Timpul de încărcare standard este de 2-3 ore.**

## Reîncărcarea bateriei

- Vă rugăm să vă asigurați că portul de încărcare al produsului este curat și uscat.
- Conectați cablul de alimentare la priză și asigurați-vă că indicatorul LED este aprins VERDE.

- Conectați cablul de alimentare în portul de alimentare al produsului. LED-ul ce indică nivelul bateriei se va aprinde ROȘU indicând că dispozitivul încarcă. În momentul în care indicatorul redevine VERDE bateria este complet încărcată. Timpul de încărcare al bateriei este de 2-3 ore.
- După ce s-a efectuat încărcarea bateriei vă rugăm să deconectați alimentatorul de la X-Board și de la priză.

#### **Sfaturi privind reîncărcarea bateriei:**

- În cazul în care LED-ul indicator al alimentatorului nu devine ROȘU în momentul în care conectați cablul de alimentare la produs, vă rugăm să verificați dacă acesta este conectat corect sau dacă X-Board-ul este deja încărcat. Apasați lung butonul de pornire al aparatului pentru a verifica starea bateriei.
- Nu supraîncărcați bateria! Pentru a evita distrugerea acesteia.
- Temperaturile ideale de încărcare sunt între 0°C și 40°C.
- Temperaturile extreme vor împiedica bateria să se încarce complet.
- Vă rugăm să vă asigurați că ați deconectat alimentatorul înainte de a folosi produsul.
- Utilizați doar alimentatorul furnizat în pachetul produsului.
- Dacă X-Board-ul este pornit în momentul în care introduceți cablul de alimentare, indicatorul bateriei se va aprinde intermitent.
- Doar indicatorul LED vă poate indica nivelul de încărcare al bateriei.

#### **UTILIZARE PRODUS**

Este necesar ca în timp ce utilizați X-Board-ul să purtați echipament de protecție:

- cască
- cotiere
- genunchiere

#### **Atenție!**

Echipamentul de protecție nu este furnizat împreună cu produsul.


## Urcarea pe X-Board

1. Înainte de a vă urca pe produs, poziționați-vă în spatele acestuia.
2. Porniți produsul și asigurați-vă că ați ridicat cricul
3. Așezați primul picior pe suportul antiderapant.
4. Prinde-ți ghidonul și mențineți-vă greutatea pe piciorul ramas pe sol, pentru a evita punerea în mișcare a produsului și îngreunându-vă astfel procesul de urcare.
5. Atunci când sunteți gata, mutați-vă greutatea pe piciorul deja poziționat pe X-Board și rapid așezați și al doilea picior pe aparat, cât mai lateral posibil, simetric față de centrul produsului.


## Mentținerea echilibrului

1. Identificați-vă centrul de greutate. Dacă greutatea dumneavoastră este distribuită în mod egal pe suporturile antiderapante veți putea sta pe X-Board la fel ca și când ați sta pe sol.
2. În caz contrar, veți simți cum vă deplasați în mod necontrolat sau nu veți avea o poziție confortabilă.

## Mers spre spate - Oprise - Mers spre față

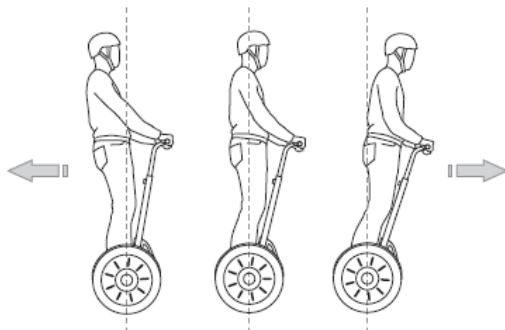

## Virare

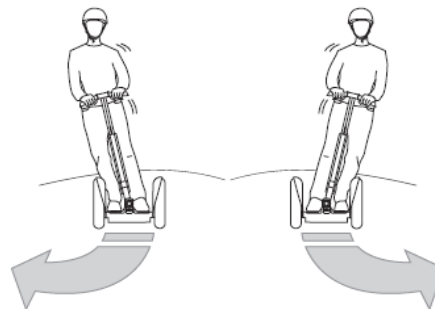

3. Atunci când începeți să utilizați X-Board-ul, cea mai ușoară metodă de a vă deplasa într-o anumită direcție este aceea de a vă concentra pe direcția respectivă.
4. Pentru a vira X-Board-ul deplasați ghidonul în direcția în care doriți să mergeți.

## MĂSURI DE PRECAUȚIE

1. Purtați întotdeauna echipament de protecție atunci când utilizați X-board-ul.
2. Purtați haine comode și încălțăminte cu talpa plată și fără decupaj la degete atunci când utilizați dispozitivul.
3. Citiți cu atenție acest manual de utilizare pentru a înțelege principiile de funcționare ale aparatului.
4. Înainte de a vă urca pe X-Board, asigurați-vă că este plasat pe o suprafață plană, neînclinată și pornit.
5. Nu încercați să deschideți sau să modificați aparatul. Acest lucru va duce la anularea garanției și poate avea ca rezultat vătămarea corporală/moartea utilizatorului din cauza funcționării incorecte.
6. Nu folosiți niciodată X-Board-ul cu scopul de a vă pune în pericol pe dumneavoastră sau pe cei din jur.
7. Nu utilizați niciodată X-Board-ul atunci când sunteți sub influența bauturilor alcoolice sau medicamentelor. Nu utilizați X-Board atunci când sunteți obosit sau agitat.
8. Întotdeauna evitați să vă puneți în situații periculoase atunci când vă deplasați folosind X-Board-ul.
9. Nu utilizați niciodată X-Board-ul pentru a realiza sărituri sau alte acrobații X-Board-ul nu este SKATEBOARD!
10. Nu virați brusc, în mod special atunci când vă deplasați cu o viteză mare.
11. Nu vă rotiți pe loc pentru o perioadă lungă de timp deoarece puteți ameți, astfel crescând șansele de a vă răni.
12. Nu forțați produsul. Acesta se poate defecta și vă puteți răni.
13. Nu utilizați produsul în timp ce ploua/ninge sau atunci când este foarte cald afară.
14. Nu utilizați X-board-ul în apropierea bazinelor de înot. Atunci când treceți peste denivelari usoare, flexați puțin genunchii pentru a absorbi șocurile și vibrațiile, astfel menținându-vă echilibrul. Dacă nu sunteți sigur că puteți trece peste terenul denivelat, vă rugăm să coborâți de pe aparat și să depășiți obstacolul cu produsul în mână.
15. Nu utilizați X-Board în spații aglomerate.
16. Acordați întotdeauna atenție maximă atunci când utilizați produsul în spații închise.
17. Acordați întotdeauna atenție maximă oamenilor din jur atunci când utilizați X-Board-ul.
18. Atunci când utilizați produsul, nu utilizați telefonul mobil sau orice alt aparat care vă distrage atenția.
19. Nu vă deplasați folosind X-Board-ul în locuri nepermise.
20. Nu vă deplasați folosind X-Board-ul în apropierea automobilelor sau pe șosea.
21. X-Board-ul este conceput pentru uz individual. Nu încercați utilizarea acestuia urcând pe el mai multe persoane simultan.
22. Nu cărați bagaje în timp ce folosiți X-Board-ul.
23. Persoanelor cu probleme de echilibru nu le este permis să utilizeze X-Board-ul.
24. Femeilor însărcinate nu le este permis să utilizeze X-Board-ul.
25. Copiilor și persoanelor în vârstă nu le este permis să utilizeze X-Board-ul.
26. Atunci când circulați cu viteză ridicată luați în calcul o distanță de frânare mai mare.
27. Atunci când coborâți de pe X-Board nu pașiți niciodată în fața aparatului.
28. Nu încercați să săriți pe sau de pe X-Board. Nu faceți cascadorii cu X-Board.
29. Nu utilizați X-Board pe întuneric sau în locații slab iluminate.

30. Nu circulați cu X-Board peste gropi.
31. Țineți cont ca atunci când utilizați X-Board aveți o înălțime mai mare. Aveți grijă când intrați pe o ușă.
32. Nu depășiți limitele de greutate.
33. Nu călcați pe aparatoarele aparatului.
34. Evitați utilizarea X-Board-ului în medii periculoase, incluzand dar nelimitându-se la medii cu gaz inflamabil, aburi, lichid, praf, fibre ce ar putea cauza FOC SAU EXPLOZII.
35. Respectați întotdeauna legea aplicabilă în regiunea unde doriți sa folosiți X-Board-ului.

## **ÎNTREȚINEREA DISPOZITIVULUI**

1. Deconectați cablul de alimentare și opriți aparatul.
2. Verificați roțile și carcasa aparatului pentru semne de uzură.
3. Evitați utilizarea apei sau a altor agenți de curățare atunci când faceți întreținerea aparatului.
4. Utilizați o laveta uscată din microfibra pentru a curăța X-Board-ul.

## **Depozitarea Smart Scooter-ului**

1. Încărcați complet bateria înainte de a depozita produsul.
2. Dacă depozitați produsul pentru o perioada mai lungă de timp, vă rugăm să reîncărcați bateria cel puțin o dată la 2 luni.
3. Dacă temperatura locului în care depozitați produsul este mai mica de 0°C înainte de a efectua reîncărcarea aduceți produsul într-un loc ce are o temperatură optimă pentru încărcare și așteptați 2 ore înainte de a conecta alimentatorul.
4. Pentru a evita patrunderea prafului în aparat, efectuați depozitarea utilizând ambalajul original al produsului.
5. Depozitarea aparatului conform temperaturilor indicate.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

<b>Viteză maximă</b>	<b>15 km/h</b>
<b>Autonomie</b>	<b>17 - 20 km</b>
<b>Sarcină minimă</b>	<b>20 kg</b>
<b>Sarcină maximă</b>	<b>120 kg</b>
<b>Dimensiuni roți</b>	<b>10 inch</b>
<b>Unghi înclinare</b>	<b>25 grade</b>
<b>Tip baterie</b>	<b>Samsung Lithium-Ion 36V</b>
<b>Capacitate baterie</b>	<b>Lithium-Ion 36V/5.8Ah</b>
<b>Timp de încărcare</b>	<b>2-3 ore</b>
<b>Alimentare</b>	<b>50/60Hz, 100-240V</b>
<b>Putere motoare</b>	<b>2 x 350W</b>
<b>Dimensiuni scooter</b>	<b>52x24,5x114-140cm</b>
<b>Greutate</b>	<b>13,5 kg</b>
<b>Culoare</b>	<b>Negru</b>