

EVOLIO

X-Fit S

Manual de utilizare



Compatibilitate

Acest produs este compatibil doar cu dispozitivele ce au următoarele specificații:


iOS: Versiune 7.0 sau mai nouă, Bluetooth 4.0

Android: Versiune 4.3 sau mai nouă, Bluetooth 4.0

Incarcarea dispozitivului

Pentru a incarca dispozitivul va rugam urmati pasii de mai jos:

- 1 \ Scoateti dispozitivul din bratară, radicand dintr-o parte.
- 2 \ Introduceti cablul USB in dispozitiv si dupa aceea conectati-l la un calculator sau un adaptor USB.
- 3 \ Lasati la incarcare timp de 2 ore inainte de prima utilizare.

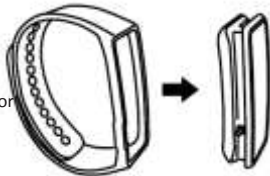

Modul de incarcare

Iconita pentru incarcarea bateriei va aparea cat timp dispozitivul se incarca. Apasati pe butonul mod timp de o secunda pentru a afisa data si ora. Acest lucru va afisa de asemenea si statusul bateriei.

Utilizarea Evolio X-Fit S

Evolio X-Fit poate masura numarul de pasi, calorii, distanta parcursa, timpul de exercitii, viteza, progresele inregistrate in realizarea obiectivului in ziua curenta. Apasati pe butonul mod pentru a comuta in diverse moduri.



Parametrii de functionare

II.An: 2014~2099

Numar de pasi: 0~99999 Calorii: 0.0~9999.9 kcal

Distanta afisata: 0.00~999.99 km

Timpul pentru exercitii: 0:00~24:00

Numarul de pasi tinta: 100~99900 pasi (valoarea implicita este de 10000 de pasi)

Varsta: 10~99 (valoarea implicita este de 25 ani)

Greutate: 20~200 kg sau 44~441 lbs (valoarea implicita este de 75 kg sau 165 lbs)

Pas cu pas: 30~180 cm sau 12~71 inch (valoarea implicita este de 70 cm sau 28 inch)

Functii

- 1 \ Cand utilizati pentru prima data dispozitivul X-Fit S apasati butonul timp de 5 secunde pentru a il porni.
- 2 \ Apasati butonul timp de o secunda pentru a comuta in urmatoarele moduri: Pasi, Calorii, Distanta, Exercitii, Target s alarma.
- 3 \ Dupa 10 secunde de inactivitate , dispozitivul va intra in functia de power mode.
- 4 \ Pentru a reactiva dispozitivul apasati pe buton. La ora 12:00 AM , X-Fit S va sterge toate datele salvate in ziua respective.

Modul Timp

- Modul timp afiseaza data , ora curenta si statusul bateriei

Modul Pasi

- Acest mod afiseaza numarul de pasi parcusi in ziua respectiva.

Modul Calorii

- Acest mod arata caloriiile arse intr-o zi

Modul distanta

- Arata distanta parcusa in ziua respectiva.

Modul exercitiu

- Arata timpul petrecut facand exercitii.

-Modul distanta



- Modul Distanța afișează distanța parcursă în ziua curentă. Datele sunt afișate cu două zecimale.

- Notă: Lungimea pasului se poate seta din aplicația Evolio X-Fit.

În cazul în care brățara și smartphone-ul dumneavoastră nu sunt sincronizate, lungimea pasului va fi 60cm.

Modul Obiectiv

Progresul în realizarea obiectivului este împărțit în 10 pătrate, și fiecare pătrat este 10% din numărul țintă prestabilit de pași.

Modul alarma

- Modul de alarm are permite sa setati pana la 5 alame
- Alaramele pot fi setate folosind aplicatia X-Fit
- Pe ecranul ceasului vor fi afisate orele corespunzatoare alarmelor setate de dumneavoastra in aplicatia Evolio X-Fit. Cand mai mult de o alarma este setata acestea vor fi afisate pe ecranul bratarii X-Fit S.
- Cand soseste ora alarmei, pe bratara va clipi timp de 30 de secunde pictograma alarmei iar bratara X-Fit S va vibra timp de 30 de secunde. Apasati pe butonul bratarii pentru a opri vibratia.



Apeluri si mesaje primite

Bratara Evolio X-Fit S poate afisa apelurile primite, mesajele text dar si notificariile primite pe WhatsApp, Facebook etc, atata timp cat bratara este conectata cu smartphone-ul dumneavoastra.


In timpul primirii unui apel telephonic, bratara va vibra timp de 10 secunde. Daca atingeti bratara in acest interval vibratiile se vor oprii.

La primirea unui mesaj sau a unei notificari apsati de trei ori pe butonul bratarii pentru a citi intregul mesaj.

Pentru a beneficia de aceste functii trebuie sa aveti instalata pe telefon aplicatia Evolio X-Fit..

Mod Repaus

- Pentru a intra in modul Repaus tineti apasat butonul bratarii timp de 5 secunde.
- Pentru a iesi din modul repaus tineti apasat butonul bratarii timp de 5 secunde, astfel veti reactiva bratară.
- Atunci cand alarma este actiata, vibratia, de asemenea reactiveaza bratară. Apasati butonul acesteia pentru a opri alarma.
- Puteti de asemenea seta bratară sa intre in fiecare zi, la aceeași ora, in modul repaus. Pentru aceste setari va trebui sa aveti instalata aplicatia Evolio X-Fit.
- In modul repaus , notificările primite pe telefon nu vor fi afisate.

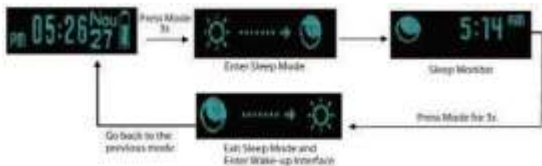

Pentru a conecta ceasul la telefonul dumneavoastra mobil trebuie sa utilizati aplicatia Evolio X-Fit disponibila atat in Google Play Store cat si in Apple Store.

Dupa descarcarea aplicatiei, intrati in setari – Pair with Hardware iar acolo va apare Evolio X-Fit. Atingeti, conectati-va si bucurati-va din plin de ceasul dumneavoastra.

Declaratia de conformitate a produsului se poate gasi pe:
www.evolio.ro

